



Turn to the experts

WAND AIRCONDITIONER

GEBRUIKERSHANDLEIDING



BELANGRIJKE OPMERKING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe airconditioner installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging.

LEZEN VOOR GEBRUIK

Dit product is in overeenstemming bevonden met EU-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EU-richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit.



Correcte afvoer van dit product (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)

(De volgende richtlijnen moeten worden gevolgd voor gebruik van deze airconditioner in Europa)

– De bovenstaande markering op het product of bijgeleverde documentatie geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn 2012/19/EG) niet met algemeen huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.

Het is verboden dit apparaat af te voeren met normaal huishoudelijk afval.

Er zijn verschillende afvoermogelijkheden:

1. De gemeente heeft bestaande inzamelingssystemen waarvan kosteloos gebruik kan worden gemaakt om elektronisch afval af te voeren.
2. Wanneer u een nieuw product aanschaft, neemt de verkoper het oude product kosteloos terug voor de afvoer ervan.
3. De fabrikant neemt het oude apparaat kosteloos terug van de gebruiker voor de afvoer ervan.
4. Oude producten die waardevolle onderdelen of materialen bevatten kunnen worden verkocht aan schroothandelaren.

Het lozen van afval in bossen en landschappen vormt een gevaar voor de volksgezondheid omdat gevaarlijke stoffen mogelijk in het grondwater terechtkomen en ons voedsel kunnen vervuilen.

Binnenapparaat	Buitenapparaat	Nominale spanning & Hz
42QHP09E8S*	38QHP09E8S*	220-240 V, 50 Hz
42QHP12E8S*	38QHP12E8S*	



- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt!
- Deze airconditioner kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring en kennis indien zij het apparaat onder toezicht gebruiken of uitleg hebben gekregen over het veilig gebruik van de airconditioner en over de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet spelen met de apparatuur. Reinigings- en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Bewegende onderdelen van de apparatuur moeten op minstens 2,3 meter van de vloer worden geïnstalleerd/geplaatst.
- ELEKTRISCHE werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd worden door bevoegd personeel en volgens de nationale bedradingsvoorschriften. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger(s) of personen met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te vermijden.

INHOUD

1. LEZEN VOOR GEBRUIK

1.1 Veiligheidsmaatregelen	03
1.2 Namen van onderdelen	06

2. WERKING/GEBRUIK

2.1 Gebruiksomstandigheden.....	07
2.2 Handmatige bediening	07
2.3 Hoe het werkt	08
2.4 Richtingsregeling	09
2.5 Speciale functies	10

3. ZORG

Zorg en onderhoud	11
-------------------------	----

4. PROBLEMEN OPLOSSEN

Richtlijnen, tips en waarschuwingen.....	13
--	----



Let op: Brandgevaar alleen voor
R32/R290-koelmiddel



WAARSCHUWING!

- Deze airconditioner is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht van een bevoegde persoon zijn begeleid of opgeleid met betrekking tot het (veilig) gebruik van de airconditioner.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met de airconditioner spelen.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarvoor de hulp van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die bevoegd is om te werken met brandbare koelmiddelen.

1. LEZEN VOOR GEBRUIK







1.1 Veiligheidsmaatregelen

- Volg deze aanwijzingen zorgvuldig om
 - incorrecte werking/gebruik te voorkomen.
 - persoonlijk letsel of gevolgschade te voorkomen.
 - de levensduur van het product te optimaliseren.
- De ernst van de situatie wordt als volgt geclassificeerd:

 **WAARSCHUWING**
Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van ernstig of dodelijk letsel.

 **LET OP**
Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van eigendomsschade of ernstige gevolgen.

- Symbolen die in de apparatuur en de handleiding worden gebruikt:

 VERMIJDEN		WAARSCHUWING	Dit apparaat gebruikt een brandbaar koelmiddel. Er bestaat gevaar voor brand wanneer gelekt koelmiddel wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron.
		LET OP	De gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden gelezen.
 VOLDOEN		LET OP	Onderhoudspersoneel moet de installatiehandleiding raadplegen tijdens de omgang met deze apparatuur.
		LET OP	Informatie is beschikbaar via de gebruiks- en installatiehandleiding.

 **LET OP**

 Het installeren van dit product mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen die beschikken over de juiste ervaring.



 De stekker moet goed in het stopcontact worden gestoken (indien van toepassing).




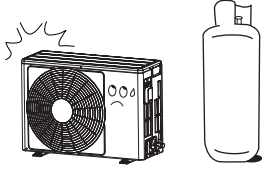
 Bedien en stop de airconditioner niet door de stekker in het stopcontact te steken of eruit te halen.



 Gebruik geen verlengsnoer en sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact.




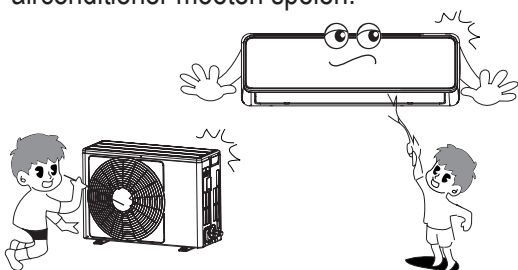
 Gebruik geen brandbaar gas of brandstoffen (benzine, thinner enz.) in de geconditioneerde ruimte.



 Gebruik geen verwarmingsapparatuur in de geconditioneerde ruimte.



 Kinderen moeten erop worden gewezen dat ze niet met de bedieningselementen, bewegende delen en/of koelmiddelen elektrische verbindingen van de airconditioner moeten spelen.



 Langdurige blootstelling aan tocht kan leiden tot spierpijn en droge ogen.




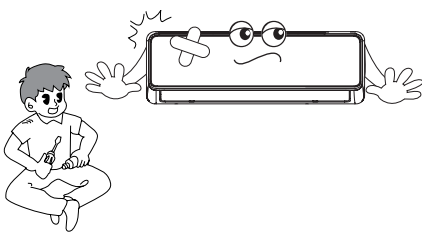
 Het bedienen van de apparatuur met natte handen kan een elektrische schok veroorzaken.



 Schakel de airconditioner uit wanneer u een rare geur, geluiden of trillingen waarneemt. Neem contact op met een erkende dealer.



 Probeer niet zelf uw airconditioner te repareren, verplaatsen of aan te passen.



 Neem contact op met een erkende dealer voor professionele hulp.



1. LEZEN VOOR GEBRUIK

! LET OP

! Koppel de airconditioner los van de stroomtoevoer wanneer u hem voor een lange tijd niet gebruikt.




! Het product is **ALLEEN** bedoeld voor menselijk comfort.




⊘ Klim niet op de airconditioner en plaats er geen objecten op.



⊘ Blokkeer niet de luchtinlaten of -uitlaten. Dit leidt tot slechte prestaties, oplopende gebruikskosten en een verminderde levensduur.

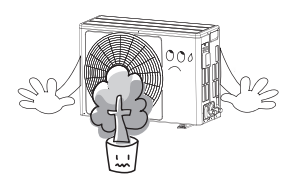


! Koppel de airconditioner los **VOORDAT** u het reinigt of onderhoudt.

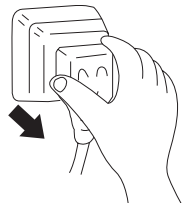


! Controleer regelmatig de luchtfilters en maak ze zo nodig schoon.




! Gebruik tijdens het reinigen zo min mogelijk water om elektrische schokken te voorkomen.

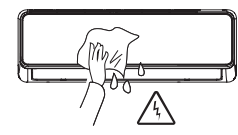

! Gebruikt nooit sterke reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schurende middelen om het product te reinigen.

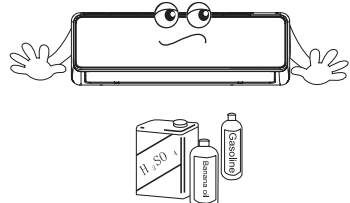

1.2 Namen van onderdelen

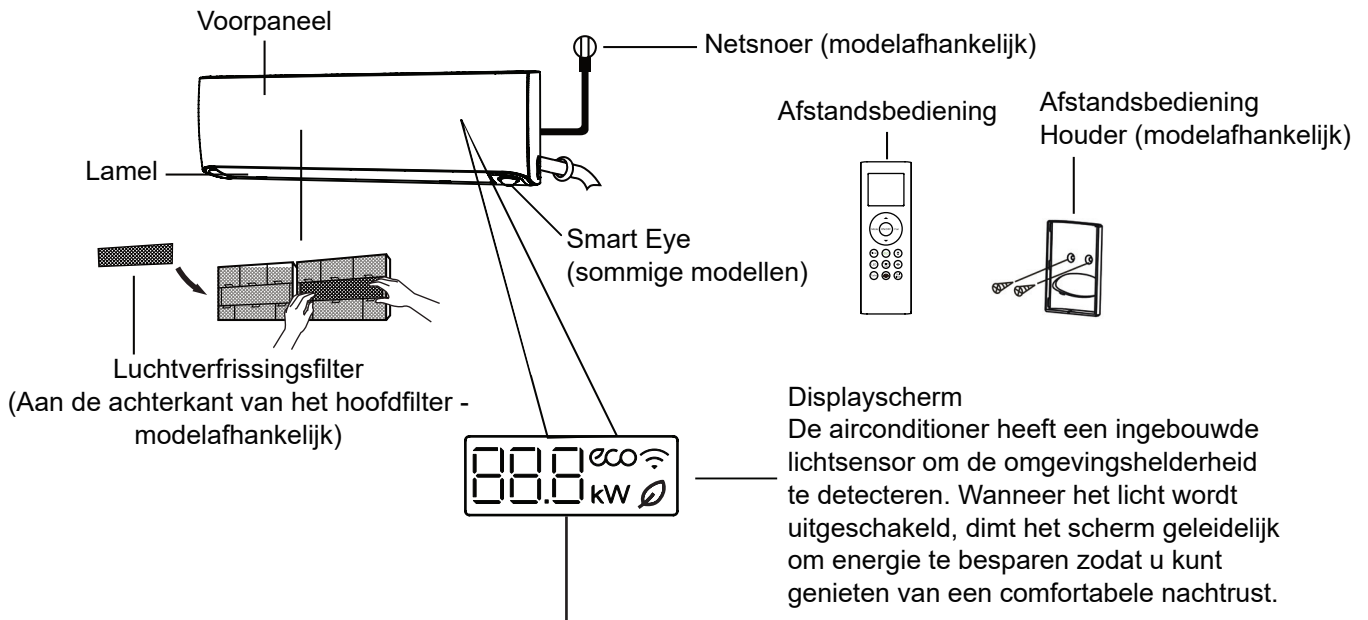

“ **88.8** ” Weergave van de temperatuur, functies en foutcodes:

“ **00** ” voor 3 seconden wanneer:

- **TIMER ON** is ingesteld
- **FRESH** [fris], **SWING** [schommelen], **TURBO** of **SILENCE** [stilte] functies actief zijn

“ **0F** ” voor 3 seconden wanneer:

- **TIMER OFF** is ingesteld
- **FRESH**, **SWING**, **TURBO** of **SILENCE** functies zijn uitgeschakeld

“ **cF** ” wanneer de anti-koude-luchtstroomfunctie actief is

“ **dF** ” tijdens het ontdooien

“ **SE** ” wanneer de zelfreinigingsfunctie actief is (modelafhankelijk)

“ **FP** ” wanneer de 8°C/12°C verwarmingsfunctie actief is (modelafhankelijk)

“ **∅** ” wanneer de **FRESH** functie actief is (modelafhankelijk)

“ **ECO** ” wanneer de **ECO**-functie actief is (modelafhankelijk)

“ **∞** ” wanneer de draadloze bedieningsfunctie actief is (modelafhankelijk)

“ **kW** ” Weergave van het elektrische vermogen van de huidige modus (modelafhankelijk)

In de modi **FAN** [ventilator] en **DRY** [droog] wordt de kamertemperatuur weergegeven. In de overige modi worden uw temperatuurinstellingen weergegeven.

Het indrukken van **LED** op uw afstandsbediening schakelt het scherm uit. U kunt vervolgens de kamertemperatuur laten weergegeven door voor 15 seconden **LED** ingedrukt te houden. Als u hierna het scherm weer wil inschakelen, houdt u **LED** opnieuw voor 15 seconden ingedrukt.

Betekenis van de schermcodes

Opmerking: voor het gebruik van de infrarood-afstandsbediening verwijzen we u naar de handleiding van de afstandsbediening

2. WERKING/GEBRUIK

2.1 Gebruiksomstandigheden

		Binnenshuis	Buitenshuis
Koelfunctie	Bovengrens	32 °C DB	46 °C DB
	Ondergrens	18 °C DB	-15 °C DB
Verwarmingsfunctie	Bovengrens	27 °C DB	24 °C DB
	Ondergrens	0 °C DB	-15 °C DB

Opmerking: DB - Drogeluchttemperatuur

1. Binnen deze gebruikstemperaturen worden de beste prestaties verkregen.
2. Wanneer de airconditioner langdurig functioneert buiten deze temperaturen, kan dit leiden tot het slecht of niet functioneren van de airconditioner.
3. De relatieve luchtvochtigheid in de kamer moet minder dan 80% zijn. Als de airconditioner buiten dit bereik functioneert, kan er condensvorming op het oppervlak van de airconditioner optreden. Stel de lamel voor luchtstroming in op zijn maximale hoek en zet de ventilatiemodus op HIGH [hoog].
4. VOOR BUITENAPPARATEN MET ELEKTRISCHE HULPVERWARMER: wanneer de buitentemperatuur lager is dan 0°C, raden we u aan de airconditioner te alle tijden aangesloten te houden voor een goede, langdurige werking.


2.2 Handmatige bediening




LET OP

De handmatige knop is alleen bedoeld voor testdoeleinden en noodbediening.

Gebruik deze knop alleen wanneer de afstandsbediening kwijt is en de bediening van de airconditioner absoluut noodzakelijk is. Gebruik de afstandsbediening om de airconditioner te activeren en de normale bediening te herstellen.

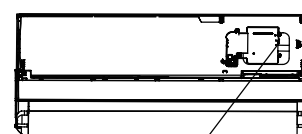

Handmatige bedieningsknop

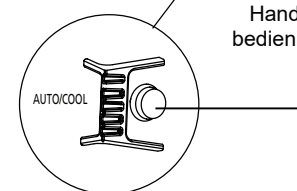

TOEGANG

Open het voorpaneel door voorzichtig beide uiteinden gelijktijdig omhoog te tillen. Een klik zal aangeven dat het paneel voldoende omhoog is getild en zichzelf kan ondersteunen.

BEDIENING

Druk als volgt op de handmatige knop om te wisselen van modi:

- a Eenmaal = AUTO-modus [HEAT en COOL, of FAN en automatische ventilatorsnelheid].
- b Tweemaal = modus COOL [schakelt na 30 minuten over naar de modus AUTO (over het algemeen gebruikt voor testdoeleinden)].
- c Drie keer = UITSCHAKELEN.

AFRONDEN

Sluit het paneel door beide uiteinden stevig naar beneden te trekken tot in de oorspronkelijke positie.

HERSTELLEN

Gebruik de afstandsbediening om de normale bediening van de airconditioner te herstellen.

2.3 Hoe het werkt!

Standaard gebruiksmodi: AUTO / COOL / DRY / HEAT* / FAN

[*] Modelafhankelijk

Modus AUTO:

- In deze modus wijzigt het systeem automatisch de modi en ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken.
- In de lente of herfst kan striktere temperatuurregeling aanpassingen vereisen met betrekking tot de COOL/HEAT-modus.

Modus DRY

In deze modus wordt prioriteit gegeven aan het ontvochtigen van de lucht. Hiervoor wordt een lage ventilatorsnelheid en compressorwerking gebruikt, alsmede voor het regelen van de kamertemperatuur.

Modus SLEEP (slaapfunctie)

Wanneer de slaapfunctie wordt geactiveerd, wordt de ingestelde temperatuur na elk uur met 1°C verlaagd (koelen) of verhoogd (verwarmen). Deze nieuwe temperatuur wordt vervolgens voor 6 uur aangehouden alvorens uit te schakelen.






Deze functie verbruikt minder energie en verhoogt het comfort gedurende de nacht door te synchroniseren met het metabolisme van het lichaam.

ECO-modus*

De ECO-modus kan worden geactiveerd tijdens de koelmodus om energie te besparen. De airconditioner regelt in deze modus automatisch de ventilatorsnelheid en compressorrotatie. Het biedt 8 uur lang hetzelfde comfort met een minimaal energieverbruik.

Tips voor een zuinige werking

- Pas de temperatuur aan voor een gematigd niveau van comfort.
- Overmatige lage of hoge temperaturen zijn energieverwendend.
- Verbeter de efficiëntie door ramen en deuren gesloten te houden.
- Beperk het energieverbruik [looptijd] door de timerfunctie te gebruiken.

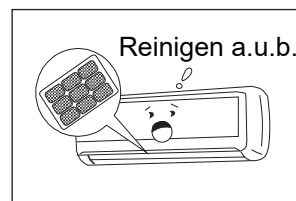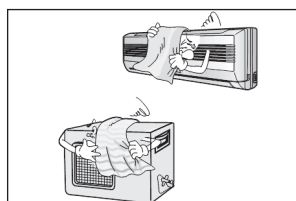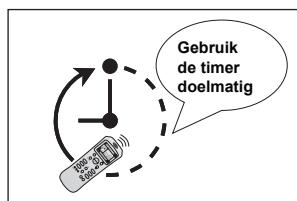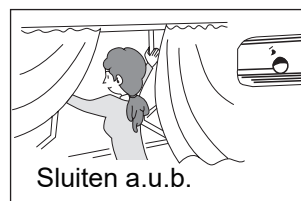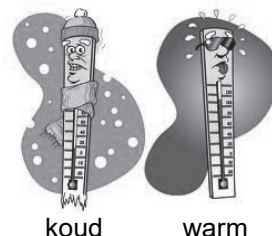

- Blokkeer niet de luchtinlaten of -uitlaten. Dit leidt tot slechte prestaties, oplopende gebruikskosten en een verminderde levensduur.
- Zorg ervoor dat u de luchtfilters regelmatig controleert en zo nodig reinigt.

2. WERKING/GEBRUIK

2.4 Richtingsregeling

Verticale luchtstroom regelen

- Druk op de afstandsbediening op “SWING (vertical air flow)” om de richting van de verticale luchtstroom aan te passen. De lamelstand beweegt een beetje elke keer dat de knop wordt ingedrukt.
- Druk op “SWING (vertical air flow)” om de lamel voortdurend te laten bewegen (schommelen).

Horizontale luchtstroom regelen

- Druk op de afstandsbediening op SWING (horizontal air flow) om de richting van de horizontale luchtstroom aan te passen. De lamelstand beweegt een beetje elke keer dat de knop wordt ingedrukt.
- Druk op “SWING (horizontal air flow)” om de lamel voortdurend te laten bewegen (schommelen).

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.

Smart Eye functie

Druk op de afstandsbediening op de Smart Eye-knop om de functie te activeren die de luchtstroom de mensen laat volgen of de functie inschakelt die de luchtstroom van de mensen afblaast.

De Smart Eye kan de activiteiten van personen in de kamer detecteren en de horizontale hoek van de luchtstroom aanpassen om de functies te activeren.

OPMERKING: de functie die de luchtstroom de mensen laat volgen is alleen beschikbaar in gebieden met één persoon. Deze functie stop automatisch wanneer u SWING op de afstandsbediening indrukt.

Lamelpositie

Volledig naar beneden

In het geval van een hoge luchtvochtigheid kan in de modi COOL of DRY condensvorming optreden en van de airconditioner afdruipen.

Nauwe opening

Bepaalde luchtstroom vermindert de prestaties en kan condensatie veroorzaken.

Gesloten



Om schade te voorkomen moet de lamel niet worden bediend wanneer deze niet wil openen.

Lamelactie

Na een snelle herstart is het mogelijk dat de lamel voor 10 seconden niet beweegt.

! WAARSCHUWING!

Stop uw vingers niet in de ventilator en zuigzijde van de airconditioner. Houd ze te allen tijde uit de buurt van deze delen. De hogesnelheid-ventilator in de airconditioner kan letsel veroorzaken. Beweeg de lamel niet handmatig. Dit kan leiden tot het niet synchroon bewegen van de lamel. Wanneer dit gebeurt moet u de airconditioner uitschakelen en voor een paar seconden ontkoppelen van de stroomtoevoer. Schakel de airconditioner vervolgens weer in. Hiermee wordt de beweging van de lamel gereset.

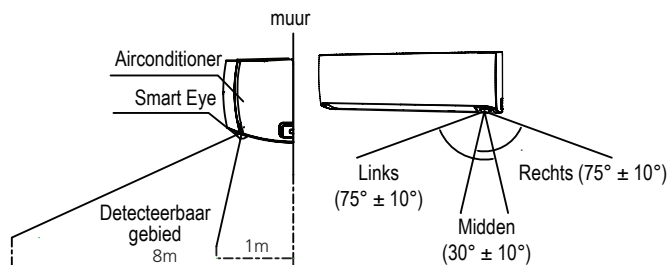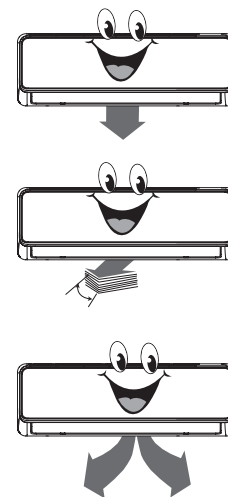

Het detectiebereik kan variëren naar gelang de kamertemperatuur. Bijvoorbeeld: Detectiegebied bij 25 °C.

Functies (modelafhankelijk)

■ Automatisch schommelen (SWING) van de horizontale luchtstroom*

- Houd SWING twee seconden ingedrukt om de schommelbeweging van de verticale bladen te activeren. Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.

■ Lamelgeheugen*

De hoek van de horizontale lamel wordt onthouden en keert terug naar de laatste stand die door de gebruiker werd geselecteerd. Dit gebeurt niet in de modus TURBO, wanneer de handmatige bedieningsknoppen zijn gebruikt of na een stroomonderbreking.

2.5 Speciale functies

■ Compressorvertraging

Tijdens het opstarten is er een vertraging van 3 tot 5 minuten om de compressor te beschermen.

■ Automatisch ontdooien

IJsvorming vindt plaats op het buitenapparaat in de verwarmingsmodus. De ventilator van het binnenapparaat stop voor een paar minuten om dit ijs te laten ontdooien. Vervolgens wordt de verwarming hervat.

■ Anti-koud

Het binnenapparaat zal voordat de ventilator start eerst worden voorverwarmd. Hierdoor blijft de kamer aangenaam aanvoelen wanneer de verwarmingsmodus van de airconditioner wordt geactiveerd. Deze vertraging kan enkele minuten duren.

■ Automatische herstart

De airconditioner zal automatisch herstarten na een stroomonderbreking.

De laatste gebruikersinstellingen worden herstelt.

■ Automatische lekdetectie

Wanneer er een koelmiddellek wordt gedetecteerd verschijnt "EC" op het scherm of beginnen de leds te knippen [modelafhankelijk].

■ Schimmelpreventie*

Deze functie laat de ventilator van het binnenapparaat voor 7 minuten in een lage stand draaien nadat de ventilator in de koelmodus is uitgeschakeld door de gebruiker. Het afvegen van waterdruppels op de warmtewisselaar van het binnenapparaat voorkomt schimmelvorming.

■ Turbo

De TURBO functie laat de airconditioner harder werken om de vooringestelde temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

■ WLAN-bediening*

Met de WLAN-functie kan de airconditioner worden bediend met de afstandsbediening of met uw mobiele telefoon. Verbind de WLAN- en communicatiemodule met de schermmodule om deze functie te activeren.

■ Onthouden van de lamelhoek*

Wanneer u de airconditioner inschakelt wordt de lamel automatisch naar zijn vorige hoekstand bewogen.

■ Luchtverfrissingsfunctie (Air Fresh)*

De geïnnoveerde Air Magic technologie verwijdert doelmatig bacteriën, virussen, microben en andere schadelijke stoffen en verfrist de lucht.

■ 8°C/12°C-verwarmingsfunctie

Wanneer de airconditioner in de verwarmingsmodus staat met een ingestelde temperatuur van 16°C, kunt u de volgende modi afwisselen door de temperatuurknop tweemaal achtereenvolgens in te drukken: 8°C heating [verwarming] → 12°C heating → Previous heating mode [vorige verwarmingsmodus].

■ Zelfreiniging*

Bacteriën in de lucht gebruiken het vocht op de warmtewisselaar van het binnenapparaat om te groeien. Deze groei wordt voorkomen door de warmtewisselaar regelmatig te drogen. Door op "Self Clean" te drukken wordt dit proces automatisch geregeld.

[*] Modelafhankelijk




Het onderbreken van dit proces kan de airconditioner verwarren. Ontkoppel de airconditioner kortstondig los van de stroomtoevoer wanneer dit gebeurt.

3. ZORG


Zorg en onderhoud

Zorg VÓÓR de reiniging of onderhoud van de airconditioner dat deze is LOSGEKOPPELD van de stroombron.

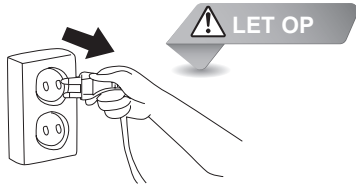

Algemene reiniging


Gebruik een zachte vochtige doek om het rooster, de behuizing en afstandsbediening te reinigen.

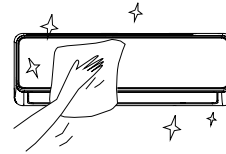


- Gebruik geen wasmiddelen, oplosmiddelen, schurende poetsmiddelen enz.
- De doek moet niet te warm zijn (niet hoger dan 40°C).

Reinigen van het filter


1 Open het voorpaneel door voorzichtig beide uiteinden gelijktijdig omhoog te tillen. Onder een bepaalde hoek zal een klik aangeven dat het paneel voldoende omhoog is getild en zichzelf kan ondersteunen.

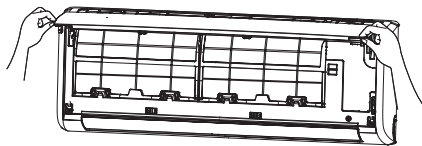


2 Houd het lipje op het filter vast en beweeg het een beetje omhoog. Trek het vervolgens een beetje naar u toe. Haal het filter er nu uit door het voorzichtig naar beneden te trekken.

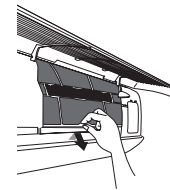


3 Maak het smalle, gespecialiseerde filter los.

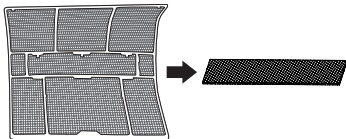


4 Reinig het grote luchtfilter met zeepwater. Spoel het af met schoon water. Schud het overtollige water eraf. Herhaal dit proces als er meer filters zijn.

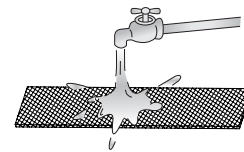


5 Gebruik een stofzuiger om het kleine filter te reinigen. Herhaal dit proces als er meer filters zijn. [Filters moeten af en toe worden vervangen].

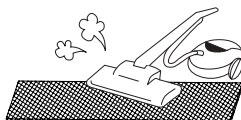


6 Plaats het kleine filter terug op het grote filter.

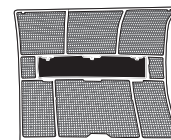

7 Plaats het geheel terug in de airconditioner in de omgekeerde volgorde zoals beschreven in punt 2.

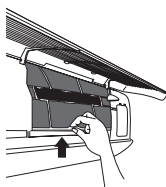

8 Sluit het voorpaneel.

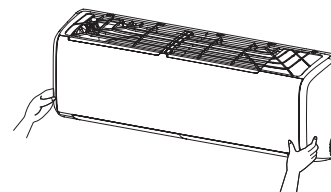

Vorbereiding voor opslag [langdurige inactieve periode]

- 1) Reinig de luchtfilters.
- 2) In een vochtig of klam klimaat moet de ventilator blijven draaien tot de airconditioner geheel droog is.
- 3) Schakel de airconditioner uit met de afstandsbediening en verwijder de batterijen.
- 4) Koppel de airconditioner los van de stroombron.

Hergebruik na opslag

- 1) Sluit de airconditioner aan op de stroombron.
- 2) Wacht 24 uur wanneer de omgevingstemperatuur laag is (voor omvormermodellen).
- 3) Plaats de batterijen terug in de afstandsbediening en schakel de airconditioner in.

Preventief onderhoud

Controleer uw airconditioner regelmatig op:

1. Geblokkeerde luchtstroomcirculatie in de binnen- en buitenapparaten.
2. Water- of olielekken.
3. Beschadigde of losgekoppelde kabels.



Metalen delen met scherpe randen die letsel kunnen veroorzaken. LET OP!

Het is noodzakelijk dat de binnen- en buitenapparaten regelmatig op hoog niveau worden onderhouden.

- Gespecialiseerd ONDERHOUD is vereist voor het grondig reinigen, smeren en functiecontrole van alle kritische componenten.
- Voer dergelijke werkzaamheden niet zelf uit.
- Neem contact op met een geschikte dienstverlener.

4. PROBLEMEN OPLOSSEN

Richtlijnen, tips en waarschuwingen

Het volgende kan gebeuren tijdens de normale werking, en is misschien geen storing.

Wat er gebeurt	Uitleg
Verlaat koelen of verwarmen.	Een vertraging van 3 tot 5 minuten beschermt de compressor.
De ventilatorsnelheid wisselt – uit, zeer langzaam en dan normaal.	Dit gebeurt automatisch in de verwarmingsmodus om te voorkomen dat koude lucht naar de bewoners wordt geblazen.
De verwarming stopt plotseling en het ontdooingslampje begint te knippen.	Het buitenapparaat is bezig met het verwijderen van ijsvorming (5 tot 10 minuten).
Er komt nevel uit het binnenapparaat.	Dit kan gebeuren wanneer de temperatuur van de airconditioner laag is en de kamer warm en vochtig is.
Er komen zachte geluiden uit de airconditioner.	“Sissend”: normaal – de gasdruk egaliseert wanneer de compressor stopt of start.
	“Piepend”: normaal – uitzetten en inkrimpen van plastic en metalen delen.
	Snelle luchtstroom: normaal – gebeurt wanneer de lamelstand opnieuw wordt ingesteld.
Er komt stof uit de airconditioner.	Dit kan gebeuren wanneer de airconditioner voor het eerst wordt gebruikt of voor een lange tijd niet is gebruikt.
Geeft een vreemde geur af.	Dit wordt meestal veroorzaakt door chemische stoffen, sigarettenrook, koken enz. Neem contact op met een geschikte reparateur als dit niet het geval is.
Ventilatorwijzigingen worden alleen doorgevoerd tijdens het koelen of verwarmen.	De kamertemperatuur is gelijk aan de temperatuur die met de afstandsbediening werd ingesteld. Neem contact op met een geschikte reparateur als dit niet het geval is.
Slechte verwarming	Kan gebeuren wanneer de buitentemperaturen dalen tot dichtbij of onder het vriespunt.
	Neem contact op met een geschikte reparateur als dit niet het geval is.
Schakelt automatisch in.	Dit is normaal wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld na een stroomonderbreking.
De werking is onregelmatig, onvoorspelbaar of traag.	Telefoonmasten en afstandsbedieningsversterkers kunnen de werking van de airconditioner storen.
	Koppel de airconditioner los van de stroomtoevoer en sluit hem vervolgens weer aan.
	Druk op ON/OFF op de afstandsbediening om de werking opnieuw te starten.
	Neem contact op met een geschikte reparateur als het probleem niet is verholpen.
De multisysteem-airconditioner kan niet tegelijkertijd werken in verschillende gebruiksmodi. Bijvoorbeeld: een airconditioner kan niet in de modi “COOL” staan terwijl een andere airconditioner in de modus “HEAT” staat. De modus “HEAT” heeft tijdens de verschillende werkingen altijd de prioriteit. Het binnenapparaat in de modi “COOL” of “FAN” zal stoppen en “P5” weergeven.	

BEZORGDE SITUATIE	EERST CONTROLEREN!
De airconditioner werkt niet.	• Is er een stroomonderbreking?
	• Staat er een schakelaar uit? Is een stroomonderbreker geactiveerd? Is er een zekering doorgebrand?
	• Zitten er nieuwe batterijen in de afstandsbediening?
	• Zijn de tijd en timer of de afstandsbediening correct ingesteld?
Niet koud/warm genoeg.	• Zijn de temperatuur en modus correct ingesteld?
	• Zijn de luchtfilters schoon?
	• Zijn de ramen en deuren gesloten?
	• Hebben de binnen- en buitenapparaten vrije luchtdoorstroming (in en uit)?
	• Staat de ventilatorsnelheid op HIGH [hoog] en staan de lamellen een maximale luchtdoorstroming toe?


REAGEERT DE AIRCONDITIONER NIET NAAR BEHOREN?

- Noteer het modelnummer van het product.
- Neem contact op met een geschikte reparateur.
- Deel alle details die u hebt waargenomen!



Schakel de airconditioner meteen uit als EEN van de volgende situaties zich voordoet!

- Het netsnoer is beschadigd of abnormaal warm.
- U ruikt een brandgeur.
- U hoort luide of abnormale geluiden.
- Een zekering brandt door of een stroomonderbreker wordt vaak geactiveerd.
- Water of objecten vallen in of uit de airconditioner.
- Indicatielampjes knipperen voortdurend.
- Een zelfdiagnose-code wordt weergegeven (E0, E1, E2 ... of P0, P1, P2... enz.).

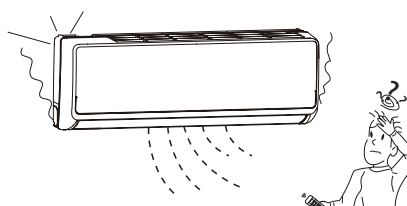

**PROBEER DEZE PROBLEMEN NIET ZELF TE VERHELPEN!
NEEM CONTACT OP MET EEN GESPECIALISEERDE DIENSTVERLENER!**



Turn to the experts